

Все сейфы 82310 имеют заводскую комбинацию 50-50-50.

После установки сейфа, необходимо выбрать персональную комбинацию, при этом все три цифры нового кода должны быть разными.

1. Первое открывание при комбинации 50-50-50:


- Крутите диск медленно НАЛЕВО 4 раза, чтобы **показатель открывания (ПО)** всякий раз был на цифре 50.
- Крутите диск НАПРАВО до упора.
- Откройте сейф с помощью ключа или поворотника.

2. Смена комбинации 50-50-50:

Последняя цифра комбинации не может находиться в диапазоне от 80 до 100.

Для установки новой комбинации, например, 18-47-32, нужно:

- Открыть сейф, ригели также должны быть полностью снаружи.
- Крутите диск НАЛЕВО 4 раза, чтобы **показатель перекодировки (ПП)** был точно на «50».
- Перекодировочный ключ вставить в специальное отверстие и прокрутить НАПРАВО.

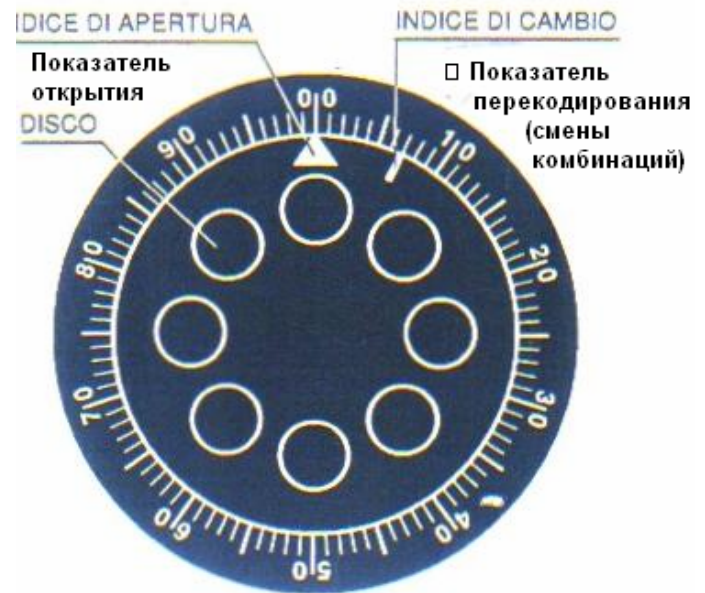

Если ключ не входит свободно в отверстие, это означает, что перекодирование было произведено не четко, и нужно повторить смену комбинации.

Смена на комбинацию 18-47-32:

d) Крутите диск НАЛЕВО 4 раза так, чтобы ПП был на цифре 18.

e) Крутите диск НАПРАВО 3 раза, чтобы ПП находился напротив «47».

f) Крутите диск НАЛЕВО 2 раза, ПП должен быть на «32».

g) Поверните перекодировочный ключ НАЛЕВО до упора.

3. Проверка:

Открывание – закрывание дверей необходимо провести не менее 3 раз согласно пунктов 4 (a-b-c-d-e) и 5.

4. Открывание комбинации с тремя разными цифрами на примере 18-47-32:

a) Крутите диск НАЛЕВО 4 раза так, чтобы ПО был напротив «18».

b) Крутите диск НАПРАВО 3 раза, чтобы ПО находился на цифре 47.

c) Крутите диск НАЛЕВО 2 раза, ПО должен быть на «32».

d) Поверните диск НАПРАВО до упора.

e) Откройте сейф с помощью ключа или поворотника (тумблера).

5. Закрывание:

Закройте сейф с помощью ключа или поворотника и прокрутите диск НАЛЕВО 4 раза, каждый раз до упора.

6. Смена комбинаций на другие варианты с тремя разными цифрами:

Последняя цифра комбинации не может находиться в диапазоне от 80 до 100.

Перекодирование происходит аналогично пунктам 2 и 3.